

PictBridge対応プリンターで 静止画をプリントする

PictBridge規格対応のプリンターを使えば、本機で撮影した画像をパソコンを使わずに簡単にプリントすることができます。

PictBridge規格対応のプリンターでは、インデックスプリント*もできます。



* インデックスプリントはプリンターによっては対応していない場合があります。

PictBridge規格対応の
プリンターと接続する 2

画像をプリントする 3

画像をインデックスプリント
する 6

故障かな?と思ったら 9

警告表示について 11

PictBridge規格対応の プリンターと接続する


モードスイッチ：

セットアップ画面でUSB接続の設定をし、USBケーブルを使って、USBクレードルに取り付けた本機とプリンターをつなぐだけで接続ができます。

コントロールボタン

MENUボタン

モードスイッチ

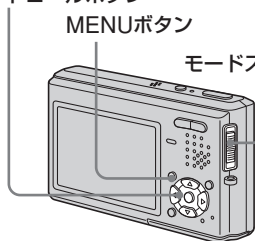

- プリントの途中で電源が切れないようにするために、ACアダプターのご使用をおすすめします。

本機の準備をする


本機とプリンターを接続するためにUSB接続の方法を設定します。

操作の前に

メニューをセットアップ画面に設定しておきます（サイバershoot応用編 → 5ページ）。

- 1 ▼で （設定2）を選び、▶/▲▼で **【USB接続】** を選ぶ

- 2 ▶/▲で **【PictBridge】** を選び、中央の●を押す

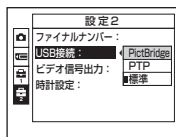


USB接続が設定されました。

本機とプリンターを接続する

本機をUSBクレードルに取り付け、USBケーブル（付属）でUSBクレードルの  (USB) 端子とプリンターのUSB端子を接続し、本機とプリンターの電源を入れてください。

モードスイッチの位置に関係なく、再生モードになり、選択されている再生フォルダの画像が画面に表示されます。

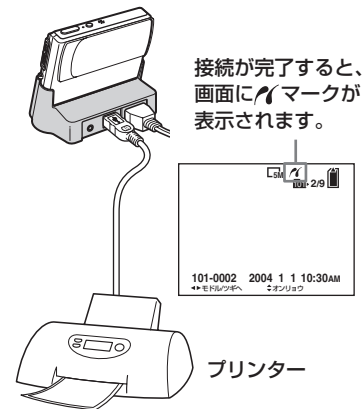


画像をプリントする

セットアップ画面の【USB接続】を【PictBridge】に設定していないときは

本機の電源を入れてもPictBridgeの機能はご使用になれません。

[PictBridge]に設定しなおしてください。


- 1 MENUボタンを押して、[USB接続]を選び、中央の●を押す。
- 2 ▲で[PictBridge]を選び、中央の●を押す。

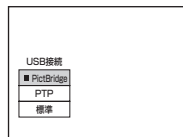

モードスイッチ：📷/📺/📽

画像を選んでプリントします。2ページの手順を行い、本機を設定してからプリンターとつないでください。


コントロールボタン

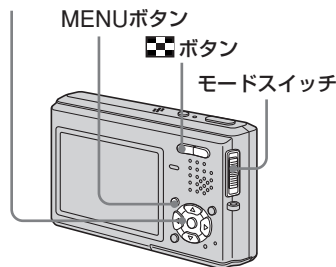

- 動画はプリントできません。
- Eメール画像は、同時に記録されたJPEG画像のみプリントされます。
- プリンターと接続中、プリンターからエラー発生の通知がくると、🔋が約5秒間点滅します。その場合は、接続しているプリンターを確認してください。

シングル画面のとき

- 1 ◀/▶でプリントしたい画像を表示する
- 2 MENUボタンを押す
メニューが表示されます。
- 3 ◀/▶で[凸]（プリント）を選び、中央の●を押す
- 4 ▲/▼で[この画像]を選び、中央の●を押す
プリント設定画面が表示されます。

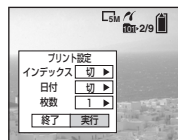

- プリンターが対応していない設定項目は表示されません。
- 5 ▲/▼で[枚数]、◀/▶でプリントする枚数を選ぶ
20枚まで選ぶことができます。

6 ▼/▶で[実行]を選び、中央の●を押す

画像が印刷されます。

ⓧ (USBケーブル抜き禁止) マークが画面に表示されているときは、USBケーブルを抜かないでください。



プリントを中止するには

手順**4**で[キャンセル]を、または手順**6**で[終了]を選んでください。

他の画像もプリントするには

手順**6**のあとでプリントしたい画像を選び、▲で[プリント]を選んでください。

プリント予約マークの付いた画像をすべてプリントするには

手順**4**で[DPOF画像]を選んでください。表示されている画像と関係なく、✓ (プリント予約) マークが付いているすべての画像が、指定枚数ずつプリントされます。

画像に日付を挿入するには

手順**5**で[日付]を選び、◀/▶で日付の種類を選んでください。[日時分]、[年月日]から選ぶことができます。[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(サイバershott基本編 — 15ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。

ただしお使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

インデックス (9枚/16枚表示) 画面のとき

1 (インデックス) ボタンを1回押してインデックス (9枚表示) 画面にする

16枚表示にするには (インデックス) ボタンを2回押します。

2 MENUボタンを押す
メニューが表示されます。

3 ▶で[凸] (プリント) を選び、中央の●を押す

4 ◀/▶で[選択]を選び、中央の●を押す

5 プリントしたい画像を▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押す
選んだ画像に✓マークが付きます。



- 6** 他の画像もプリントしたいときは、手順**5**を繰り返す

- 7** MENUボタンを押す

プリント設定画面が表示されます。



- プリンターが対応していない設定項目は表示されません。

- 8** ▲/▼で [枚数]、◀/▶でプリントする枚数を選ぶ


20枚まで選ぶことができます。

選択したすべての画像が、指定枚数ずつプリントされます。

- 9** ▼/▶で [実行] を選び、中央の●を押す

画像が印刷されます。

⏏マークが画面に表示されるときは、USBケーブルを抜かないでください。

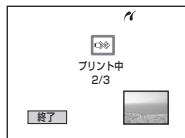

プリントを中止するには

手順**4**で [キャンセル] を、または手順**9**で [終了] を選んでください。

プリント予約マークの付いた画像をすべてプリントするには

手順**4**で [DPOF画像] を選んでください。表示されている画像と関係なく、マークが付いているすべての画像が、指定枚数ずつプリントされます。

フォルダ内のすべての画像をプリントするには

手順**4**で [フォルダ内全て] を選び、中央の●を押してください。

画像に日付を挿入するには

手順**8**で [日付] を選び、◀/▶で日付の種類を選んでください。[日時分]、[年月日] から選ぶことができます。[年月日] を選んだ場合、「日付／時刻を合わせる」(サイバershoot基本編 → 15ページ) で選んだ表示順の年月日が挿入されます。

ただしお使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。


画像をインデックスプリントする

モードスイッチ： / /

何枚かの画像を並べてプリントすることができます。この機能をインデックスプリント*と言います。同じ画像を枚数指定してインデックス形式に並べて印刷する（「シングル画面のとき」参照）ことも、複数の異なる画像を組み合わせ、1セットとし、このセットを部数指定して印刷する（「インデックス画面のとき」参照）こともできます。

2ページの手順を行い、本機を設定してからプリンターとつないでください。


* インデックスプリントはプリンターによっては対応していない場合があります。

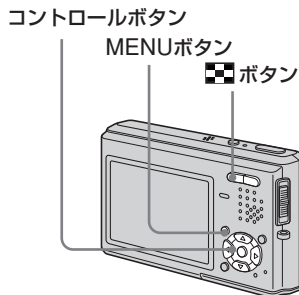

- 動画はプリントできません。
- Eメール画像は、同時に記録されたJPEG画像のみプリントされます。
- プリンターと接続中、プリンターからエラー発生の通知がくると、 が約5秒間点滅します。その場合は、接続しているプリンターを確認してください。

シングル画面のとき

- 1 / でプリントしたい画像を表示する
- 2 MENUボタンを押す
メニューが表示されます。
- 3 / で [凸] (プリント) を選び、中央の●を押す
- 4 ▲ / ▼ で [この画像] を選び、中央の●を押す
プリント設定画面が表示されます。

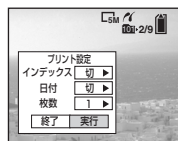

- プリンターが対応していない設定項目は表示されません。
- 5 ▲ で [インデックス]、 / で [入] を選ぶ

インデックス (9枚／16枚表示) 画面のとき

6 ▲/▼で [枚数]、◀/▶で画像を並べる枚数を選ぶ

20枚まで選ぶことができます。
指定枚数分、画像を並べることができます。

7 ▼/▶で [実行] を選び、中央の●を押す

画像が印刷されます。

🔒 (USBケーブル抜き禁止) マークが画面に表示されているときは、USBケーブルを抜かないでください。



プリントを中止するには

手順4で [キャンセル] を、または手順7で [終了] を選んでください。

他の画像もプリントするには

手順7のあとでプリントしたい画像を選び、▲で [プリント] を選んでください。そのあと、手順4から繰り返してください。

プリント予約マークの付いた画像をすべてプリントするには

手順4で [DPOF画像] を選んでください。表示されている画像と関係なく、📄 (プリント予約) マークが付いているすべての画像がプリントされます。

画像に日付を挿入するには

手順6で [日付] を選び、◀/▶で日付の種類を選んでください。[日時分]、[年月日] から選ぶことができます。[年月日] を選んだ場合、「日付／時刻を合わせる」(サイバースhots基本編 → 15ページ) で選んだ表示順の年月日が挿入されます。

ただしお使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

- 画像枚数によっては1枚の用紙に指定枚数分の画像が収まらないことがあります。

1 📄 (インデックス) ボタンを1回押してインデックス (9枚表示) 画面にする

16枚表示にするには📄 (インデックス) ボタンを2回押します。

2 MENUボタンを押す

メニューが表示されます。

3 ▶で [凸] (プリント) を選び、中央の●を押す

4 ◀/▶で [選択] を選び、中央の●を押す

5 プリントしたい画像を▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押す

選んだ画像に✓マークが付きます。



6 他の画像もプリントしたいときは、手順**5**を繰り返す

7 MENUボタンを押す

8 ▲で[インデックス]、◀/▶で[入]を選ぶ

9 ▲/▼で[枚数]、◀/▶でプリントする部数を選ぶ
20枚まで選ぶことができます。

10 ▼/▶で[実行]を選び、中央の●を押す
画像が印刷されます。
☒マークが画面に表示されているときは、USBケーブルを抜かないでください。



プリントを中止するには

手順**4**で[キャンセル]を、または手順**10**で[終了]を選んでください。

プリント予約マークの付いた画像をすべてプリントするには

手順**4**で[DPOF画像]を選んでください。表示されている画像と関係なく、☒マークが付いているすべての画像がプリントされます。

フォルダ内のすべての画像をインデックスプリントするには

手順**4**で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。

画像に日付を挿入するには

手順**9**で[日付]を選び、◀/▶で日付の種類を選んでください。[日時分]、[年月日]から選ぶことができます。[年月日]を選んだ場合、「日付／時刻を合わせる」(サイバースhots基本編 → 15ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。
ただしお使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
プリンターと接続できない。	• プリンターがPictBridge規格に対応していない。 • プリンターが接続できない状態になっている。 • セットアップ画面の [USB接続] が [PictBridge] になっていない。 • 接続状態によっては、接続が確立できない場合がある。	→ PictBridge規格に対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。 → プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認する。 → [PictBridge] にする。 → USBケーブルを抜いて、接続し直してください。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
プリントできない。	• プリンターと接続されていない。 • プリンターの電源が入っていない。 • プリント中に [終了] を選ぶと、プリンターによっては再度印刷できない場合がある。 • 動画はプリントできない。 • 本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合がある。	→ 本機とプリンターがUSBケーブルで正しく接続されているかどうかを確認する。 → プリンターの電源を入れる。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。 → USBケーブルを抜いて、接続し直してください。それでも復帰しないときは、USBケーブルをもう1度抜き、プリンターの電源を入れ直してから接続し直してください。 — —
プリントが中断される。	• マークが消える前にUSBケーブルを抜いた。	—

症状	原因	処置
日付挿入／インデックスプリントができない。	• プリンターが日付挿入／インデックスプリントに対応していない。 • プリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合がある。	→ 日付挿入／インデックスプリントに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。 → プリンターのメーカーにお問い合わせください。
日付部分に「---- --」などが印刷される。	• 画像ファイルに印刷可能な撮影日時情報が入っていない。	→ 印刷可能な撮影日時情報が入っていない画像ファイルでは、日付印刷を行うことができない。[日付] を [切] に設定して印刷する。

警告表示について

液晶画面には次のような表示が出ることがあります。

表示	意味／処置
 機器と接続してください	プリンターと接続する前にプリントしようとした。PictBridge規格対応のプリンターと接続してください。
接続先を確認してください	- 本機の設定が [PictBridge] になっているのにPictBridgeに対応していない機器と接続している。接続している機器を確認してください。 - 接続状況によっては、接続が確立できない場合がある。USBケーブルを抜いて、接続し直してください。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
プリンタービジー	接続しているプリンターが印刷中などで印刷要求を受け付けることができない。接続しているプリンターを確認してください。
用紙エラー	接続しているプリンターが用紙切れ、紙詰まりなどの用紙に関するエラーを起こしている。接続しているプリンターを確認してください。
インクエラー	接続しているプリンターがインクに関するエラーを起こしている。接続しているプリンターを確認してください。
プリンターエラー	プリンターからエラー発生の通知がきている。接続しているプリンターを確認してください。またはプリントしたい画像が壊れていないか確認してください。
プリントできる画像がありません	- プリント予約マークを付けずに [DPOF画像] を実行しようとした。 - 動画しか入っていないフォルダを選んで [フォルダ内全て] を実行しようとした。動画はプリントできません。
	接続しているプリンターへのデータ転送が完了していない可能性がある。USBケーブルを抜かないでください。